



English

Thank you for purchasing ar Oral-B AdvancePower Kids, which is designed and engineered by Braun. If you have any questions, please call:

US residents 1-800-984-9668 Canadian residents 1-800-387-6657

Merci d'avoir fait l'achat d'une brosse à dents électrique AdvancePower Kids Oral-B, conçue et mise au point par Français


Braun. Si vous avez des questions, veuillez appeler :

Braun Canada 1 800 387-6657 Español

Gracias por haber comprado Oral-B AdvancePower Kids, que es diseñado y fabricado por Braun. Si Ud. tiene alguna duda, por favor, en México, llame a por favor, en Méxic 01 (800) 508-5800

register oralb.com
Online/encrivezlighe

4-716-315/00/VII-03/G2 USA/CDN/MEX Printed in Germany Imprimé en Allemagne Impreso en Alemania

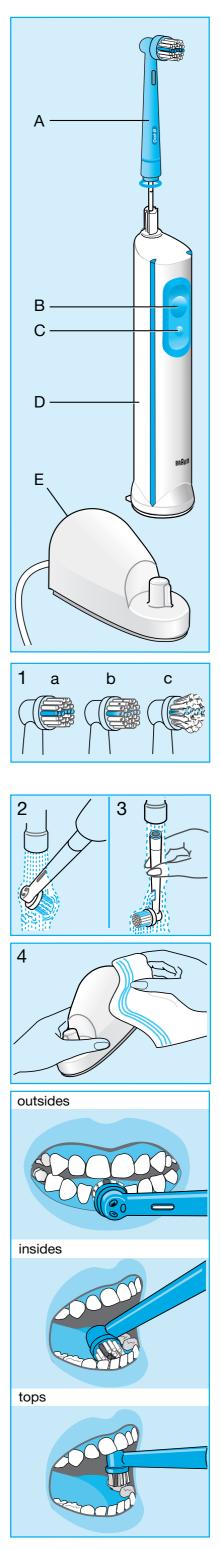

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed,

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

including the following:

DANGER

To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place charger in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a charger that has fallen into water.
 Unplug immediately.

Do not use while bathing.

WARNING

To reduce the risk of

- To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- when this product is used by, on, or near children.2. Use this product only for its intended use as described

in this manual. Do not use attachments not recommended

Close supervision is necessary

 Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the charger

by the manufacturer.

- has been dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
- repair.

 4. Keep the cord away from
- 4. Keep the cord away from heated surfaces.5. Never drop or insert any object into any opening.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Oral-B AdvancePower Kids has been developed to effectively remove plaque from children's teeth. We hope your child will enjoy his/her new Oral-B appliance.

This appliance is suitable for children 3 years or older. Please read the use instructions carefully and completely before showing your children how to use the appliance. We recommend that parents supervise their children when they start using the appliance in order to help them to become familiar with it. Important
Periodically check the cord for damage.
Should this be the case, take the charging unit (E) to a Braun Service Center. A damaged or non-functioning unit should no longer be

cription Brushhead On switch Off switch Handle

Charging unit

Specifications Power supply: see bottom of charging unit Handle voltage: 1.2 V

Connecting and charging
The toothbrush is electrically safe and can
be used in the bathroom without hesitation

- Plug the charging unit into an electrical outlet. Place the handle on the charging unit. The handle must be switched off.
- A full charge takes 16 hours and will provide an operation time of approximately 20 minutes.
- For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit to maintain the toothbrush at full powe Overcharging is impossible.

Battery maintenance To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, you must discharge it at least once every 6 months. To do this, unplug the charging unit and allow the battery to run down with normal use.

g the toothbrush Use the following steps to show and explain to your child how to use the appliance

properly:

Put a small amount of toothpaste onto the brushhead.

- To avoid splashing, guide the brushhead to the teeth, before switching the appliance
- Start with the lower teeth: Slowly guide the brushhead from tooth to tooth;
 - first the outsides, then the insides and - finally the chewing surfaces

 - The Oral-B AdvancePower Kids automatically provides the proper cleaning action. Do not press too hard, nor scrub, simply let the brush do all the work.
- After one minute of operation, an incorporated timer signals by a short stutter. This tells your child to move on the upper teeth and clean them again tooth by tooth until the next timer signal is given. This way you can make sure that your child brushes his/her teeth for at least 2 minutes as recommended by dental professionals.
- Turn off the handle before taking the brushhead out of the mouth.
- Dentists recommend that you replace any toothbrush every 3 months. The brushhead is provided with a horizontal row of blue INDICATOR® bristles (Ia). With proper brushing twice a day for two minutes, the color will fade half-way down the bristles in a 3-month period (Ib)

color will fade half-w 3-month period (Ib). If bristles begin to splay before the color recedes, this indicates that your child exer too much pressure on teeth and gums (Ic).

Replacement brushheads EB10 replacement brushhe EB10 replacement brushheads for children are available at your retailer or at Braun

Service Centers

Cleaning

After use, rinse the brushhead for several seconds under running water with the handle switched on (II). Then switch off the handle and take off the brushhead. Rinse both parts

them dry.

separately under running water (III) and wipe

protecting the

ironmental notic This product contains nickel-cadmium rechargeable batteries.

In the interest of

environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Center.



dle

However, if you prefer to dispose of the batteries yourself, please refer to the section «Battery removal». Subject to change without notice

FOR USA ONLY

Limited 2-Year Warranty

Braun warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase at retail

If the appliance exhibits such a defect, Braun will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Braun Service Center. Proof of date of original purchase is

required. The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Braun.

This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT-ABILITY OR FITNESS FOR ANY PAR-DURATION TO TWO YEARS FROM DATE
OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT
WILL BRAUN BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequent consequential damages, so the above limitation may not apply to you. apply This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

To obtain service in the USA

to be referred to the authorized Braun Service Center closest to you.

Should this product require service, please call 1-800-BRAUN 11 (272-8611)

To obtain service:

- Take the product in to the authorized Braun Service Center of your choice or,
 - Ship the product to the authorized Braun

 - Service Center of your choice.

 Pack the product well.

 Ship the product prepaid.
 Insurance is recommended.
 - Include a copy of your proof of pur-chase to verify warranty coverage, if

 - applicable.

and accessories: Contact an authorized Braun Service Center. Please call 1-800-BRAUN 11 (272-8611) to be referred to the authorized Braun

To obtain original Braun replacement parts

order original Braun replacement pai and accessories (including replacement

Service Center closest to you.

brushheads) by phone: Please call 1-800-892-8534.

To speak to a Braun Consumer Service Representative: Please call 1-800-984-9668.

FOR CANADA ONLY

Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service centre, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss, special or consequential damages.

The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained

in applicable provincial legislation.

How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1 800 387-6657 to be referred to the authorized Braun Service Center closest to you.

- To obtain service:
- A. Carry the product in to the authorized Braun Service Center of your choice or,
 B. Ship the product to the authorized Braun

Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Braun replacement parts & accessories:

closest to you.

Service Center of your choice.
Pack the product well.

To speak to a Braun Service Representative:

Contact an authorized Braun Service Center. Please call 1 800 387-6657 to be referred to the authorized Braun Service Center

Please call 1 800 387-6657.

12 Month Performance Guarantee

For USA only

Use the Oral-B AdvancePower Kids daily until you are fully familiar with this mechani-cal plaque removal instrument. If you are not convinced that the Oral-B AdvancePower Kids significantly reduces plaque, send it back for a full refund.

If not satisfied please send the Oral-B AdvancePower Kids within 12 months, postpaid and insured along with your name and address filled in below and the original sales

slip indicating the purchase price and the date of purchase to: 12 Month Performance Guarantee

Braun Division, The Gillette Company, Sobin Park and A Street, South Boston, MA 02127

Sorry: No refunds will be made for any appliance damaged by accident, neglect unreasonable use.

The Oral B AdvancePower Kids must be shipped in its original packaging and be postmarked no later than 12 months after the date of purchase.

Please allow 6-8 weeks for handling.

Name of Regular Toothbrush

Your Name

Street

City

State Zip Code

12 Month Performance Guarantee

For Canada only

Use the Oral-B AdvancePower Kids daily until you are fully familiar with this mechanical plaque removal instrument. If you are not convinced that the Oral-B AdvancePower

Kids significantly reduces plaque, send it back for a full refund. If not satisfied please send the Oral-B AdvancePower Kids within 12 months,

postage-paid and insured along with your name and address filled in below and the original sales slip indicating the purchase price and the date of purchase to: 12 Month Performance Guarantee Braun Products

Gillette Canada Company 4 Robert Speck Parkway Mississauga ON L4Z 4C5

Sorry: No refunds will be made for any appliance damaged by accident, neglect unreasonable use. The Oral-B AdvancePower Kids must be

shipped in its original packaging and be postmarked no later than 12 months after the date of purchase.

Please allow 6-8 weeks for handling.

City

Français INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, certaines précautions

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

élémentaires doivent être observées, dont les suivantes:

DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution, suivre les directives suivantes :

- Ne pas placer ni ranger le chargeur à un endroit où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo.
- 3. Éviter de toucher le chargeur s'il est entré en contact avec de l'eau. Le débrancher

Ne pas immerger dans l'eau ni aucun autre liquide.

4. Ne pas utiliser pendant le bain.

immédiatement.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure, suivre les directives suivantes:

 1. Exercer une surveillance
- attentive lorsque l'appareil est utilisé par ou pour des enfants ou près de ceux-ci.

 2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel.

Ne pas employer d'accessoires non recommandés par le

- fabricant.

 3. Ne jamais faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement, est tombé, a été endommagé ou si le chargeur a été mis en contact avec de l'eau.
- de service après-vente pour inspection et réparation.4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces

Retourner l'appareil à un centre

en contact avec des surfaces chaudes.5. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans les

orifices de l'appareil.

CONSERVER CES DIRECTIVES

La brosse à dents électrique AdvancePower Kids Oral-B a été mise au point pour enlever efficacement la plaque sur les dents des enfants. Nous espérons que votre enfant profitera au maximum des nombreux . avantages de son nouvel appareil Oral-

Cet appareil convient aux enfants de trois ans et plus. Lire attentivement le mode d'emploi

avant de montrer aux enfants comment utiliser l'appareil. Nous recommandons aux parents de superviser lorsque leurs enfants commencent à utiliser l'appareil afin de leur permettre de se familiariser avec celui-ci.

Important
Vérifier régulièrement le cordon. Si celui-ci
est endommagé, apporter la base de charge
(E) à un centre de service après-vente Braun.
Ne pas utiliser un appareil endommagé ou qui
ne fonctionne pas.

escription Tête de brosse

A B C Interrupteur marche Interrupteur arrêt Poignée Base de charge

techniques ristiaue

Bloc d'alimentation : voir sous la base de charge Tension de la poignée : 1,2

Branchement et chargement La brosse à dents peut être utilisée en toute sécurité dans la salle de bain.

- Brancher la base de charge sur une prise de courant. Placer la poignée sur la base de charge. La poignée doit être en positior d'arrêt.
- Il faut 16 heures pour une charge complète, après laquelle vous disposez d'une durée d'utilisation d'environ 20 minutes.
- Pour une utilisation quotidienne, la poignée peut être rangée sur la base de charge branchée afin que la brosse à dents conserve sa pleine capacité. Il n'y a aucun risque de surcharge.

Entretien de la pile
Pour conserver la capacité maximale de la
pile rechargeable, il faut la décharger au
moins tous les six mois. Débrancher la base
de charge et laisser la pile se décharger au
cours d'une utilisation normale.

Utilisation de la brosse à dents Suivre les étapes suivantes pour montrer et expliquer aux enfants comment utiliser correctement l'appareil :

- Appliquer une petite quantité de dentifrice sur la tête de brosse.
- Pour éviter les éclaboussures, diriger l tête de brosse vers les dents avant de mettre l'appareil en marche.
 - Commencer par les dents inférieures : Faire passer la tête de brosse lentement sur chaque dent ; d'abord sur les surfaces extérieures,

 puis intérieures et enfin sur les surfaces de mastication.

- La brosse à dents électrique AdvancePowe Kids Oral-B procure automatiquement le nettoyage adéquat. Ne pas exercer une pression excessive ni frotter. Laisser simplement la brosse faire tout le travail.
- Après une minute de fonctionnement, une minuterie incorporée émet un signal à brèves répétitions. Ce signal indique à l'enfant de passer la tête de brosse sur chaque dent supérieure pour nettoyer jusqu'au prochain signal de la minuterie. Les parents peuvent ainsi s'assurer que
- leurs enfants se brossent les dents durant au moins deux minutes, selon la recom-mandation des professionnels des soins dentaires. Mettre la poignée hors tension avant de retirer la tête de brosse de la bouche.
- Les dentistes recommandent de changer de brosse à dents tous les trois mois. La tête de brosse est dotée d'une rangée horizontale de soies INDICATOR® bleues (Ia). Suivant un brossage adéquat de deux minutes deux fois par jour, la couleur de ces soies s'estompe à mi-hauteur au cours d'une période de trois

mois (Ib). Si les soies commencent à s'évaser avant que la couleur s'estompe, l'enfant exerce une pression excessive sur ses dents et ses

rencives (Ic) Têtes de brosse de rechange Les têtes de brosse de rechange EB10 pour enfants sont offertes chez les détaillants ou des les parties de la change de

Braun.

dans les centres de service après-vente

Après l'utilisation, rincer la tête de brosse à l'eau du robinet pendant plusieurs seconde en maintenant la poignée en marche (II). Mettre ensuite la poignée hors tension et retirer la tête de brosse. Rincer ces deux pièces séparément à l'eau du robinet (III) et les essuyer.

Cet appareil comprend des piles au nickel-cadmium rechargeables. RBRC B

'environnement, our protéger l

ne pas jeter cet appareil dans les ordures ménagères lorsqu'il n'est plus utilisable, mais le retourner à un centre de service après-vente Braun.

Νi

C d

Toutefois, l'utilisateur qui préfère jeter lui-même les piles doit lire le chapitre sur le retrait des piles.

Sous réserve de modifications sans préavis.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie restreinte de deux ans

En l'occurrence d'un défaut à cet appareil au cours de la période de garantie mentionnée, soit par suite d'un vice de matière ou de fabrication, et du renvoi de l'appareil par le consommateur à un centre de service après-vente agréé, Braun Canada se réserve le choix de réparer ou remplacer l'appareil sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur. Cette garantie devient invalide si le produit est endommagé par une chute, une modification, un abus, une utilisation incorrecte ou s'il a été soumis à un entretien ou à des tentatives d'entretien par des centres de service après-vente non agréés. Cette garantie exclut les appareils modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada n'est pas responsable pour une perte d'utilisation, une perte de temps, un inconvénient, une perte commerciale, un dommage spécial ou indirect, causés par l'appareil.

Les clauses de cette garantie constituent une addition et non une modification ou soustraction aux garanties statutaires et autres droits et recours contenus dans la législation provinciale applicable.

Service après-vente au Canada

Pour obtenir des services après-vente pour ce produit, veuillez composer le 1 800 387-6657 afin d'être dirigé vers le centre de service après-vente agréé Braun le plus proche.

Pour obtenir des services après-vente :

de service après-vente agréé Braun de votre choix ; ou B. Veuillez expédier le produit au centre de service après-vente agréé Braun de

Veuillez remettre le produit au centre

votre choix.
Assurez-vous de bien emballer le produit.
Expédiez le produit, port payé et assuré (recommandé). N'oubliez pas d'inclure une copie de votre preuve d'achat afin

le cas échéant. Pour obtenir des pièces et accessoires de rechange Braun d'origine :

de confirmer la couverture de la garantie,

Communiquez avec un centre de service après-vente agréé Braun. Veuillez composer le 1 800 387-6657 afin d'être dirigé vers le centre de service après-vente agréé Braun le plus proche.

Pour communiquer avec un représentant du Service à la clientèle Braun : Veuillez composer le 1 800 387-6657

Garantie de rendement de 12 mois

Pour le Canada seulement

Utilisez la brosse à dents électrique AdvancePower Kids Oral-B quotidiennement, jusqu'à ce que vous vous soyez familiarisé(e) avec le fonctionnement de cet enlève-plaque dentaire mécanique. Si vous n'êtes pas d'avis que la brosse à dents électrique AdvancePower Kids Oral-B réduit la plaque de façon significative, veuillez nous la retourner et nous vous ferons parvenir un remboursement intégral.

Si vous n'êtes pas satisfait(e), veuillez nous retourner la brosse à dents électrique AdvancePower Kids Oral-B d'ici 12 mois, dans un colis affranchi et assuré, accompagné du formulaire ci-dessous où vous aurez inscrit votre nom et votre adresse, ainsi que du reçu de caisse d'origine indiquant le prix et la date de l'achat, à l'adresse suivante:

Garantie de rendement de 12 mois Braun Products Gillette Canada Company 4 Robert Speck Parkway Mississauga ON L4Z 4C5


Désolés: Nous n'autoriserons aucun remboursement si votre appareil a été endommagé par accident, négligence ou usage abusif.

La brosse à dents électrique AdvancePower Kids Oral-B doit être expédiée dans son emballage d'origine et doit nous parvenir au plus tard 12 mois après la date de l'achat, le cachet de la poste faisant foi. Veuillez prévoir un délai de six à huit semaines pour le traitement de votre demande.

Marque de la brosse à dents employée le plus souvent
Nom
Adresse
Ville

rovince

Code postal

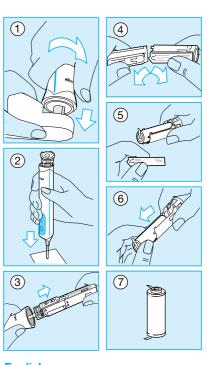

English

Battery removal at the end of the product's useful life

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

Caution: Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the guarantee. Note: You will not be able to place new batteries in the handle.

Français Retrait de la pile à la fin de la durée de vie

du produit Ouvrir la poignée tel qu'il est illustré, retirer la pile et la jeter conformément aux règlements vironnementaux locaux.

Attention: En ouvrant la poignée vous détruisez l'appareil et la garantie est invalidée

Remarque : Il est impossible de mettre de nouvelles piles dans la poignée.

Español

Extracción de la batería al final de la vida útil del producto

Abra el aparato como se muestra, extraig la batería y deshágase de ella de acuerdo con las regulaciones ambientales locales. extraiga ¡Atención! La apertura de la unidad

recargable supone su destrucción La garantía no tendrá validez para de una unidad recargable abierta. para el caso

Nota: Usted no podra reemplazar baterias nuevas en la unidad recargable.

OR USA ONL

Nickel-Cadmium Battery Pack

SAVE THIS INFORMATION

PRODUCT CONTAINS A NICKEL CADMIUM RECHARGEABLE BA PACK. MUST BE RECYCLED BATTERY OR DISPOSED OF PROPERLY.

May not be disposed of in municipal waste. Recycle or dispose of in an environmentally



Ni-Cd

-C d Call Braun 800-272-8611 for recycling

information. See next page for easy battery pack

removal DISPOSE OF YOUR BATTERY PACK PROPERLY.

DO NOT PLACE USED BATTERIES IN YOUR REGULAR TRASH.

CADMIUM BATTERY PACK THIS NICKEL-MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY SOUND MANNER. The incineration, landfilling or mixing

of nickel-cadmium batteries with the municipal solid waste stream is PROHIBITED BY LAW in most areas. Return this battery pack to a federal or state approved nickel-cadmium battery recycler.

his may be where you purchased the battery. In MINNESOTA call 1-800-225-PRBA if further disposal information is required; or Contact your local waste management officials for other information regarding

the environmentally sound collection, recycling and disposal of this battery pack.

Español

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice productos eléctricos, especialmente si hay niños presentes, existen ciertas precauciones de seguridad que siempre hay que observar, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de electrocutación:

- No coloque o guarde el carga-dor en algún lugar de donde pueda caerse al lavabo o a la tina.
- No introduzca el aparato al agua ni a ningún otro tipo de líquido. 3. No tome el cargador si éste
- Desconéctelo inmediatamente. 4. No lo utilice mientras se está bañando.

se a caído al agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocutación, fuego o algún daño:

mente el uso de este aparato cuando sea empleado por o cerca de niños pequeños. 2. Este aparato debe ser utilizado solo y únicamente para los fines descritos en este manual.

No utilice accesorios que no

Se debe supervisar detenida-

- hayan sido recomendados por el fabricante. Nunca use este aparato si el cable ha sufrido algún daño, si no está funcionando adecuadamente, si el aparato está dañado o lo ha dejado caer, o si lo ha sumergido en agua
- Lleve su aparato a cualquier Centro de Servicio Braun para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- 5. Nunca inserte ningún tipo de objetos en las ranuras del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONE

El cepillo eléctrico de niños Oral-B AdvancePower Kids ha sido diseñado para remover efectivamente la placa bacteriana de los dientes de los niños. Esperamos que su disfrute del nuevo cepillo Oral-B.

Este aparato es adecuado para niños mayores de 3 años. Rogamos lean las instrucciones de uso completa y cuidadosamente antes de enseñar a su hijo a utilizar el aparato. Recomendamos que los padres supervisen a sus hijos cuando empiecen a utilizar el aparato para ayudarles a familiarizarse con él aparato para ayudarles a familiarizarse con él.

Importante
Compruebe el cable periódicamente para ver si ha sufrido desperfectos. Si este fuera el caso, lleve el cargador (E) al servicio técnico de Braun. Un cargador dañado o averiado no debe ser utilizado.

ripciór Cabeza del cepillo Α B Interruptor encendido Interruptor apagado

Mango Cargador

Especificaciones
Alimentación de corriente: mirar la parte inferior del cargador Voltaje del mango: 1,2 V

Conexión y carga El cepillo de dientes es eléctricamente seguro y puede ser utilizado en el cuarto de baño sin oblemas

- Enchufe el cargador a la corriente. Coloque el mango en el cargador. El mango debe estar apagado.
- Se tarda unas 16 horas para alcanzar la carga máxima, que proporciona un tiempo de funcionamiento de 20 minutos.
- Para uso diario, el mango se puede dejar en el soporte cargador, consiguiendo así mantener la carga al máximo. Es imposible

que se sobrecargue. Mantenimiento de la batería
Para conservar la batería funcionando al
máximo rendimiento, desenchufe el cargador
y deje que se descargue el mango mediante
uso regular al menos cada seis meses.

strucciones de Us Siga estos pasos para explicarle al pequeño como utilizar el cepillo correctamente

Ponga una pequeña cantidad de pasta de dientes en el cepillo.

- Coloque el cepillo sobre los dientes, y sólo entonces encienda el interruptor del mango. Comience con los dientes inferiores:
- vaya moviendo lentamente el cepillo de vaya moviendo remanioned que un diente a otro;

 – primero por fuera,

 – luego por dentro

 – y para terminar, las superficies de
 - y para term masticado.

 - No frote ni apriete fuerte. El cepillo Oral-B AdvancePower Kids le proporci automáticamente la acción limpiadora
- Tras un minuto de uso, el movimiento del cepillo será interrumpido por un breve sonido. Éste le avisa de que ha de proceder a la limpieza de los dientes superiores. Límpielos, una vez más de un en uno, hasta que vuelva a sonar otra melodía (tras otro minuto de funcionamiento). De esta manera, puede estar usted seguro de que su hijo se ha cepillado los dientes durante al menos dos minutos, como recomiendan los expertos dentales.
- Apague el mango utilizando el interruptor mientras el cepillo aún se encuentra en la hoca

Recomendamos que cambie el cabezal del cepillo cada tres meses. El cepillo tiene una fila de cerdas INDICATOR® azules (Ia).

nna de cerdas INDICATOR® azules (Ia). Con un cepillado adecuado, dos veces al día durante dos minutos, el color azul de las cerdas desaparecerá hasta la mitad en un periodo de 3 meses (Ib). Si las cerdas comienzan a desgastarse antes de que empiece a desaparecer el color, significa que su hijo está ejerciendo mucha

presión sobre los dientes y encías (Ic). stán disponibles en comercios o en los

centros de asistencia Braun.

Después de cada uso, enjuague bien el cabezal del cepillo de dientes con agua corriente durante varios segundos con e corriente dufante varios segunidos con en interruptor encendido (II). Apague el aparato y retire el cabezal del mango. Limpie ambas piezas por separado con agua corriente (III), y luego séquelas antes de volver a colocar el cepillo en el cargador. con agua

ológic Este producto contiene una batería de níquel-hidruro. No contiene metales pesados dañinos. Sin embargo, para reciclar las materias primas, no arroje

pesados darillios. Sili eliflorago, para reciclar las materias primas, no arroje esto producto a la basura al final de su vida útil. Puede entregarlo en un Centro de Servicio Braun o en lugares de recogida Ni-Cd apropiados.

No obstante, si Ud. prefiere retirar la bateria, vea la sección «Extracción de la batería».

Sujeto a cambio sin previo aviso.

SOLO PARA MEXICO

Garantía

Braun concede a este producto dos años de garantía desde la fecha de compra. Dentro del período de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio. Cualquier otra reclamación por daños queda excluida. Esta grantía sólo será válida dentro del período amparado por la misma. Las reclamaciones sólo serán validas en los países donde se venden oficialmente y siempre y cuando la garantía este sellada y fechada. Cualesquiera otras reclamaciones no especificadas están excluídas a menos que la ley prevea otra

Importado y/o distribuído por: Gillette Manufactura, S.A. de C.V. / Gillette Distribuidora, S.A. de C.V. Atomo No. 03 Parque Industrial Naucalpan Naucalpan de Juarez Estado de México C.P. 53370 R.F.C. GMA 940301 MV7 / R.F.C. GDI 930 706 NZ1

cosa con caracter obligatorio.

Aparato	Modelo	
Nombre y/o razón social del distribuidor		
Dirección y teléfono		
Fecha de entrega		
Sello o firma		

Lo sentimos pero no se hará ningún reembolso de Oral-B AdvancePower Kids dañado por accidente, negligencia o uso inade-cuado. Oral-B AdvancePower Kids deberá ser enviado en su empaque original y con sus accesorios completos. En caso de traer personalmente su Oral-B AdvancePower Kids, deberá entregarlo como máximo a los 12 meses de la factura o nota de compra.

En caso de envío por paquetería, la fecha del talón no podrá exceder a los 12 meses de la fecha de factura o nota de compra.

El reembolso para los que acudan personalmente, será en efectivo y a la vista, para los clientes que nos envíen su producto por paquetería, será por medio de cheque vía paquetería en un lapso no mayor a ocho semanas. No olvides llenar completa y correctamente los datos del talón

paquetería en un lapso no mayor a ocho semanas. No olvides llenar completa y correctamente los datos del talón.			
Motivo de la c	devolución		
Nombre del c	liente		
Calle	Número	Interio	

Colonia Municipio/Delegación

Población Código postal Estado

Teléfono (con clave Lada)

Garantía de reembolso de 12 meses

Sólo para México

Ultra limpieza más allá del alcance de un cepillo manual, compruebelo ó la devolución de su dinero.

Oral-B AdvancePower Kids proporciona un cepillado rápido y efectivo dejando los dientes Ultra limpios, llegando donde un cepillo manual no puede, una vez que pruebe Oral-B AdvancePower Kids tenemos la confianza de que notará la diferencia y es por eso que estamos dispuestos a garantizar su completa satisfacción o la devolución de su dinero.

Pruebe Oral-B AdvancePower Kids por 12 meses, si no está plenamente satisfecho después de este período, tráigalo o envíelo por paquetería, con flete prepagado y asegurado, junto con su nombre y dirección en el dorso de este talón, y la factura o nota de compra en la que se indique el precio y fecha de compra, a la siguiente dirección:

Gillette Distribuidora, S.A. de C.V. Atomo No. 03 Parque Industrial Naucalpan Naucalpan de Juarez Estado de México C.P. 53370